

- * ใจความบางส่วนของคู่มือการใช้งาน อาจแตกต่างจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ผู้ให้บริการหรือประเทศในแต่ละประเทศ
- * เครื่องโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อาจแตกต่างจากภาพที่แสดงในคู่มือนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศในแต่ละประเทศ

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-U800
ក្នុងដៃអ្នក





ข้อควรระวังที่สำคัญ เพื่อความปลอดภัย



หากไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้ อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือผิดกฎหมายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
Bluetooth QD ID: B014035
- Java™ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของ Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนของ Microsoft Corporation

การขับอย่างปลอดภัยทุกขณะ

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ควรจอดรถก่อนทำการสนทนา

การปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ในสถานที่เติมน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือใกล้น้ำมันหรือสารเคมีต่างๆ

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน

โทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดคลื่นรบกวนได้ การใช้งานโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตราย และผิดกฎหมาย

การปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการทางการแพทย์ อาจใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อคลื่นความถี่วิทยุ โปรดปฏิบัติตามกฎ หรือระเบียบอย่างเคร่งครัด

คลื่นรบกวน

โทรศัพท์มือถือทุกเครื่องมีความไวต่อคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้งาน

กฎระเบียบพิเศษ

ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบพิเศษของแต่ละพื้นที่ และปิดโทรศัพท์ทุกครั้ง เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือเมื่อเห็นว่าการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

การป้องกันน้ำ

โทรศัพท์ของคุณไม่สามารถป้องกันน้ำได้ ดังนั้นควรเก็บไว้ในที่แห้ง

การใช้งานอย่างถูกต้อง

ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (แนบหู) และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดโทรศัพท์แล้ว

การโทรฉุกเฉิน

กดหมายเลขฉุกเฉินสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ แล้วกด 

เก็บโทรศัพท์ของคุณให้ห่างจากเด็กเล็ก

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งหมด รวมทั้งอุปกรณ์เสริมให้พ้นจากมือเด็ก

อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

โปรดใช้แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น อย่างเช่น เคสเซ็ทและสายเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ของคุณ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- หากใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
- กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามคำแนะนำของผู้ผลิต



การใช้แฮตเซ็ทในระดับที่ดังมากเป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อประสาทการรับฟังของคุณได้

บริการที่ได้มาตรฐาน

ควรให้บุคคลกรที่มีความชำนาญเป็นผู้ซ่อมแซมโทรศัพท์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย โปรดดู "ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย" หน้า 42

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานนี้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้โทรศัพท์ของคุณอย่างกระชับ

ในคู่มือนี้มีสัญลักษณ์คำแนะนำดังต่อไปนี้



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามลำดับอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน



แสดงว่าคุณจำเป็นต้องกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือกที่ระบุไว้ และเลือกตัวเลือกนั้น



แสดงถึงปุ่มกดบนโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ปุ่ม]



แสดงถึงปุ่มคำสั่งที่ใช้งานตามฟังก์ชันที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น <เลือก>



• 3G

โทรศัพท์ของคุณสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อม 3G ซึ่งจะทำให้ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล การรับชมรายการสดผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นอย่างมาก

คุณสมบัติพิเศษ ของโทรศัพท์



• การสร้างอีเมลส่วนตัว

คุณสามารถสร้างอีเมลของคุณได้เอง โดยใช้รูปภาพพื้นหลังและสีที่คุณชอบ



• MobileBlog

ร่วมแบ่งปันรูปถ่ายและวิดีโอบนเว็บไซต์ แบ่งปันรูปถ่ายและบล็อก



- **RSS รีดเดอร์**

ใช้โปรแกรมอ่านข่าวสาร RSS เพื่อรับข่าวล่าสุดจากเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ



- **กล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอ**

ใช้โมดูลกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์ของคุณเพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอ



- **การซิงโครไนซ์กับ Windows Media Player**

ถ่ายโอนไฟล์เพลงไปยังโทรศัพท์ของคุณได้โดยตรงจาก Windows Media Player



- **เครื่องเล่นเพลง**

เล่นไฟล์เพลงบนโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ในระหว่างฟังเพลงได้



- **วิทยุ FM**

สามารถรับฟังสถานีวิทยุคลื่นโปรดได้ทุกที่ทุกเวลา



- **การพิมพ์ข้อมูลระบบดิจิทัล**

สามารถพิมพ์รูปภาพ ข้อความ และข้อมูลส่วนตัวได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของคุณ



- **บลูทูธ**

ถ่ายโอนมีเดียไฟล์และข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ



- **เว็บเบราว์เซอร์**

เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อรับข้อมูลใหม่ล่าสุดแบบทันทีทันใด รวมทั้งเนื้อหาของสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย

อุปกรณ์ในกล่อง 6

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

เริ่มการใช้งาน 6

ขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้งานโทรศัพท์

การประกอบชิ้นส่วนและการชาร์จโทรศัพท์.....	6
การเปิดหรือปิดเครื่อง.....	7
โครงสร้างของโทรศัพท์.....	7
ปุ่มกดและสัญลักษณ์.....	8
การเข้าสู่เมนูการใช้งาน.....	12
การป้อนข้อความ.....	12
การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง.....	14

การใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์ 17

เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันการโทร กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเพลง เว็บเบราว์เซอร์ และคุณสมบัติการทำงานพิเศษอื่นๆ

การโทรออกหรือรับสาย.....	17
การใช้กล้องถ่ายรูป.....	19
การอัปโหลดรูปถ่ายและวีดีโอไปยังเว็บ.....	21
การเล่นเพลง.....	22
การฟังวิทยุ FM.....	26
การเข้าสู่ระบบเว็บ.....	27
การใช้งานสมุดโทรศัพท์.....	27
การส่งข้อความ.....	28
การเรียกดูข้อความ.....	30
การใช้บลูทูธ.....	31

เมนูการใช้งานต่าง ๆ 33

ทางเลือกเมนูทั้งหมดที่แสดง

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย 42

รายการเมนูการใช้งานต่างๆ

เมื่อต้องการเข้าสู่เมนู ให้กดปุ่ม <เมนู> ในโหมดปกติ (หรือปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งานยืนยัน] ในโหมดปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ)

1 บันทึกข้อมูลการใช้

2 สมุดโทรศัพท์

3 มัลติมีเดีย

- 1 เครื่องเล่นเพลง
- 2 วิทยุ FM
- 3 เครื่องบันทึกเสียง

4 บรรณาธิการ

- 1 ไปยังหน้าหลัก
- 2 ใส่ URL
- 3 บัญชี
- 4 หน้าที่บ้าน
- 5 ประวัติ
- 6 แอดวานซ์
- 7 การตั้งค่าบรรณาธิการ

5 ข้อความ

- 1 เขียนข้อความใหม่
- 2 ข้อความเข้า
- 3 อีเมลเข้า
- 4 ข้อความร่าง
- 5 ข้อความออก
- 6 ข้อความที่ส่งแล้ว
- 7 เพิ่มส่วนตัว
- 8 ข้อความที่ดึงไว้
- 9 ลบจากเพิ่ม
- 10 การตั้งค่า
- 11 สถานะความจำ

6 ไฟล์ส่วนตัว¹

- 1 อัลบั้มกล้องถ่ายรูป
- 2 รูปภาพ
- 3 วิดีโอ
- 4 เสียง
- 5 เกมส์และอื่นๆ
- 6 ไฟล์อื่นๆ
- 7 สถานะความจำ

7 ปฏิทิน

8 กล้องถ่ายรูป

9 เอนเตอร์เทนเมนต์

- 1 เกมส์และอื่นๆ
- 2 แกลเลอรีภาพ
- 3 แกลเลอรีวิดีโอ

* แอปพลิเคชัน[†]

- 1 การเตือน[‡]
- 2 บลูทูธ
- 3 RSS รีดเดอร์
- 4 สมุดบันทึก
- 5 สิ่งที่ต้องทำ
- 6 เวลาโลก
- 7 เครื่องคิดเลข
- 8 การเปลี่ยนหน่วย
- 9 การตั้งเวลา
- 10 การจับเวลา
- 11 ทูลคิตแอปพลิเคชันของ SIM²

0 Google / การเตือน^{††}

การตั้งค่า

- 1 รูปแบบโทรศัพท์
- 2 เวลา & วันที่
- 3 การตั้งค่าหน้าจอ & แสง
- 4 การตั้งค่าโทรศัพท์
- 5 การตั้งค่าการโทร
- 6 ระบบป้องกัน
- 7 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน
- 8 การตั้งค่าเครือข่าย
- 9 การตั้งค่าความจำ
- 10 ตั้งค่าหลักใหม่

1. มีโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้ถ้าคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ
2. ใช้งานได้ต่อเมื่อ USIM หรือ SIM Card รองรับ

† ถ้าไม่มีการให้บริการ Google ลำดับของเมนูย่อยจะมีการเปลี่ยนแปลง

†† ถ้าไม่มีการให้บริการ Google การเตือนจะปรากฏในเมนูที่ 0 แทนที่จะปรากฏอยู่ในส่วนของ แอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีอุปกรณ์ครบทุกรายการ

- โทรศัพท์
- เครื่องชาร์จแบบพกพา
- แบตเตอรี่
- คู่มือผู้ใช้


คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน

- ☒ อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมที่ร้านตัวแทนจำหน่ายของซัมซุง อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศหรือของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ


เริ่มการใช้งาน

ขั้นตอนเริ่มต้นในการใช้งานโทรศัพท์

การประกอบชิ้นส่วนและการชาร์จโทรศัพท์

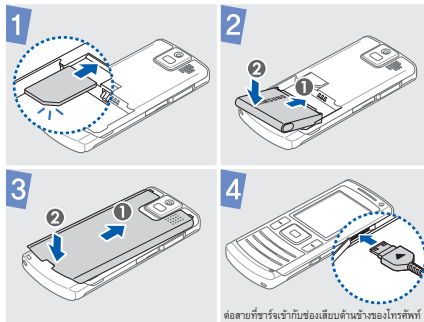

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก

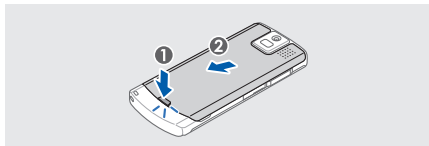

การเปิดหรือปิดเครื่อง


การเปิดเครื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. กดปุ่ม [๓] ค้างไว้ 2. หากจำเป็น ให้ใส่รหัส PIN ก่อน และกดปุ่ม <ยืนยัน>
การปิดเครื่อง	กดปุ่ม [๓] ค้างไว้

โครงสร้างของโทรศัพท์

มุมมองด้านหน้า



มุมมองด้านหลัง

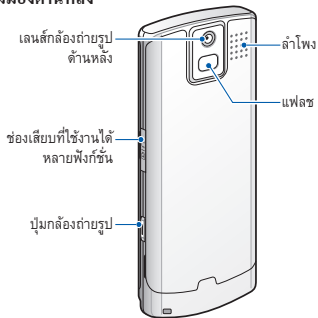

คุณสามารถล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันการใช้งานที่ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ในการล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด ให้กดปุ่ม [*] ค้างไว้ (คุณอาจต้องกดปุ่มคำสั่งด้านซ้ายก่อน เพื่อปลดล็อกปุ่มกด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณใช้บริการ)

ปุ่มกดและสัญลักษณ์

ปุ่มต่างๆ



ควบคุมการทำงานตามคำสั่งซึ่งปรากฏอยู่ตรงบรรทัดสุดท้ายบนหน้าจอ



ในโหมดปกติ ใช้ปุ่มนี้เพื่อเข้าถึงเมนูที่คุณชอบได้โดยตรง

ในโหมดเมนู ใช้เลื่อนตัวเลือกในเมนู



ในโหมดปกติ ใช้สำหรับเข้าสู่โหมดเมนู
ในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกที่มีแถบสีเน้นอยู่ หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้



โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า

ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ล่าสุดที่โทรออก เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่ได้รับสายแล้ว



กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง

วางสาย

ในโหมดเมนู ใช้ยกเลิกข้อมูลที่ป้อนไว้ และกลับสู่โหมดปกติ



ใช้สำหรับป้อนตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษบางอย่าง



ในโหมดปกติ ให้กด [1] ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ข้อความเสียง กดปุ่ม [0] ค้างไว้เพื่อป้อนรหัสนำหน้าสำหรับการโทรไปยังต่างประเทศ



ป้อนอักขระพิเศษหรือใช้ฟังก์ชันพิเศษ

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเปิดหรือยกเลิกรูปแบบปิดเสียง กด [*] ค้างไว้เพื่อเว้นวรรคระหว่างตัวเลข



ปรับระดับเสียงของโทรศัพท์









ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มค้างไว้ เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป

ในโหมดกล้องถ่ายรูป ใช้สำหรับถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะเป็นปรากฏที่บรรทัดบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงสถานะของโทรศัพท์ของคุณ สัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศของผู้ใช้หรือผู้ให้บริการเครือข่าย

	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS (2.5G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย GPRS (2.5G)
	กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย EDGE
	กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS (3G) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย UMTS (3G)
	กำลังเชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA (3G+) หรือกำลังถ่ายโอนข้อมูลในเครือข่าย HSDPA (3G+)

	อยู่ระหว่างการโทรออก
	อยู่ระหว่างการโทรวิดีโอ
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB
	กำลังใช้อินเตอร์เน็ต
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	กำลังเล่นเพลง
	หยุดเล่นเพลงชั่วคราว
	หยุดเล่นเพลง
	สถานะของวิทยุ FM <ul style="list-style-type: none"> : เปิดอยู่ : ปิดอยู่



ใช้งานบลูทูธ



เชื่อมต่อบลูทูธเฮดเซตหรือแฮนด์ฟรีเข้ากับโทรศัพท์



ตั้งเวลาเตือนไว้



ข้อความใหม่

-  : ข้อความ
-  : ข้อความ MMS
-  : อีเมล
-  : ข้อความเสียง
-  : ข้อความพุด
-  : ข้อความการตั้งค่า



ใส่การ์ดความจำแล้ว



การตั้งค่ารูปแบบ

-  : ปกติ
-  : ปิดเสียง
-  : ใช้ในรถ
-  : ประชุม
-  : กลางแจ้ง
-  : ออฟไลน์



ระดับกำลังไฟแบตเตอรี่

10:00

เวลาปัจจุบัน

การเข้าสู่เมนูการใช้งาน

การเลือกทางเลือก	<ol style="list-style-type: none"> กดปุ่มคำสั่งที่ต้องการ กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปที่ทางเลือกถัดไป หรือทางเลือกที่ผ่านมา กดปุ่ม <เลือก> , <ตกลง> หรือ [ปุ่มกลาง] เพื่อยืนยันฟังก์ชันที่แสดง หรือทางเลือกที่มีแถบสีเน้น กดปุ่ม <กลับ> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กดปุ่ม [↩] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
การใช้หมายเลขเมนู	กดปุ่มตัวเลขที่สัมพันธ์กับทางเลือกที่คุณต้องการ

การป้อนข้อความ

การเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ	<ul style="list-style-type: none"> กดปุ่ม [*] ค้างไว้เพื่อสลับการใช้งานระหว่างโหมด T9 และโหมด ABC กดปุ่ม [*] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข กดปุ่ม [#] ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
โหมด ABC	<p>เมื่อต้องการป้อนคำ</p> <p>ให้กดปุ่มที่เหมาะสมจนกระทั่งอักขระที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ</p>

โหมด T9	<p>เมื่อต้องการป้อนคำ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้กดปุ่ม [2] ถึง [9] เพื่อเริ่มการป้อนคำ 2. ป้อนคำทั้งหมดลงไปก่อนที่จะแก้ไขหรือลบอักขระ 3. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค หรือ กดปุ่ม [0] เพื่อแสดงทางเลือกอื่น
โหมดตัวเลข	กดปุ่มที่สัมพันธ์กับตัวเลขที่คุณต้องการ
โหมดสัญลักษณ์	กดปุ่มที่สัมพันธ์สัญลักษณ์ที่คุณต้องการ

การดำเนินการอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> • กดปุ่ม [1] เพื่อใส่เครื่องหมายวรรคตอนหรืออักขระพิเศษ • กดปุ่ม [#] เพื่อเว้นวรรค • กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ • กดปุ่ม <ลบ> เพื่อลบตัวอักษรที่ละตัว • กดปุ่ม <ลบ> ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดหน้าจอ
--------------------	---

การกำหนดค่าของโทรศัพท์ด้วยตัวเอง

ภาษาที่แสดงบน
หน้าจอ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าโทรศัพท์ →
ภาษา → แสดงตัวอักษร
2. เลือกภาษา
3. กดปุ่ม <ตกลง> → <บันทึก>

เสียงดนตรีเรียก
เข้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติรูปแบบ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
รูปแบบโทรศัพท์
2. เลื่อนไปยังรูปแบบเสียงที่คุณกำลัง
ใช้อยู่

3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก
แก้ไข
4. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรปกติ
→ หมวดหมู่ → เสียงเรียกเข้า
5. เลือก เสียงเรียกเข้าการโทรวิดีโอ
→ หมวดหมู่ → เสียงเรียกเข้า
6. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก
บันทึก

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบเสียง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
รูปแบบโทรศัพท์
2. เลือกรูปแบบที่ต้องการ
3. กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน]

ระดับเสียงปุ่มกด

ในโหมดปกติ กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อ
ปรับแต่งระดับเสียงปุ่มกด

วอลเปเปอร์ใน โหมดปกติ

1. ในโหมดปกติ กด <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง →
แสดง → วอลเปเปอร์ →
รูปภาพ
2. เลือกหมวดหมู่รูปภาพ
3. เลือกรูปภาพ
4. กดปุ่ม <กำหนด>

ธีมหน้าจอ

การสร้างธีม

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง →
แสดง → ธีมส่วนตัว
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก
สร้าง → พื้นฐาน หรือ ขั้นสูง
3. กำหนดธีมจอภาพตามที่ต้องการ
4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่ชื่อธีมและ
กดปุ่ม <บันทึก>
5. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อเรียกใช้ธีม

การเรียกใช้รีโมท

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → อิมมersion
2. เลือกรีโมท
3. กดปุ่ม <บันทึก>



เพื่อเปลี่ยนกลับสู่รีโมทพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว ป้อนค่า [*] [#] [8] [2] [7] และ [#] ในโหมดปกติ โทรศัพท์ของคุณจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ และกลับไปใช้รีโมทพื้นฐาน

ทางลัดเข้าสู่เมนู

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด
2. เลือกปุ่ม
3. เลือกเมนูที่ต้องการกำหนดให้กับปุ่มนั้น
4. กดปุ่ม <บันทึก>

รูปแบบปิดเสียง

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้อยู่ในรูปแบบปิดเสียง เพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้อื่น ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [#] ค้างไว้

ล็อกโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์
2. เลือก เปิด
3. กดปุ่ม <บันทึก>
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4-8 หลัก และ กดปุ่ม <ยืนยัน>
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และ กดปุ่ม <ยืนยัน>

การใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพท์

เริ่มต้นด้วยฟังก์ชันการโทร กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเพลง
เว็บเบราว์เซอร์ และ คุณสมบัติการทำงานพิเศษอื่นๆ

การโทรออกหรือรับสาย

การโทรออก

เมื่อต้องการโทรปกติ

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม [📞]
กดปุ่ม [ระดับเสียง] เพื่อปรับระดับเสียง
3. กดปุ่ม [📞] เพื่อวางสาย

เมื่อต้องการโทรวิดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกการโทรวิดีโอ
3. กดปุ่ม [๓] เพื่อวางสาย

การรับสาย

1. เมื่อโทรศัพท์ดังขึ้น ให้กดปุ่ม [๓]
ถ้าเป็นการโทรวิดีโอ ให้กดปุ่ม
<แสดงให้เห็น> เพื่อให้คู่สนทนา
สามารถเห็นคุณผ่านทาง
กล้องถ่ายรูป
2. กดปุ่ม [๓] เพื่อวางสาย

การใช้งาน คุณสมบัติเปิดเสียง ออกลำโพง

ในขณะที่โทรปกติ ให้กดปุ่ม
[เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน] และตาม
ด้วย <ใช้> เพื่อเปิดใช้งานลำโพง

กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน]
อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนกลับไปใช้หูฟัง

การทำสายประชุม ทางโทรศัพท์

1. ในขณะที่สนทนา ให้โทรไปยังคู่
สนทนาสายที่สอง
สายสนทนาสายแรกจะถูกพักสาย
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก
ประชุมโทรศัพท์
3. ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อ
เพิ่มผู้เข้าร่วมสนทนา

4. ในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์

- กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกสายส่วนตัว เพื่อสนทนากับคู่สนทนาเพียงคนเดียว
- กดปุ่ม<ทางเลือก> และเลือกจบ → เลือกผู้เข้าร่วม → ผู้เข้าร่วม → หยุด เพื่อหยุดการสนทนาของผู้เข้าร่วมนั้น

5. กดปุ่ม [๓] เพื่อวางสายประชุมทางโทรศัพท์

การใช้กล้องถ่ายรูป

การถ่ายรูป

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] ค้างไว้
2. หมุนกล้องไปทางซ้ายเพื่อถ่ายตามแนวนอน
3. หันเลนส์ไปยังวัตถุที่ต้องการถ่าย และทำการปรับแต่งตามต้องการ
4. กดปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] เพื่อถ่ายรูป รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
5. กดปุ่ม <๔> หรือ ปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] เพื่อถ่ายรูปต่อไป

การดูรูปถ่าย

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ไฟล์ส่วนตัว → อัลบั้มกล้องถ่ายรูป
2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ

การบันทึกวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] ค้างไว้
2. กด [1] ซ้ำอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดบันทึกวีดีโอ
3. หมุนกล้องไปทางซ้ายเพื่อถ่ายตามแนวนอน
4. กด [กล้องถ่ายรูป] เพื่อเริ่มการบันทึก

5. กดปุ่ม <□> หรือ ปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] เพื่อหยุดการบันทึกวีดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

6. กดปุ่ม <⏮> หรือ ปุ่ม [กล้องถ่ายรูป] เพื่อบันทึกวีดีโออื่นๆต่อไป

การเรียกดูวีดีโอ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ไฟล์ส่วนตัว → อัลบั้มกล้องถ่ายรูป
2. เลือกวีดีโอที่ต้องการ

การอัปโหลดรูปถ่ายและวิดีโอไปยังเว็บ

การเปิดใช้งาน
แอคเคาท์ ShoZu

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → การใช้งาน ShoZu
2. เลือก เปิด
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเปิดใช้งานแอคเคาท์

การตั้งค่าเว็บไซต์
ปลายทาง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าแอปพลิเคชัน → การตั้งค่า MobileBlog → เป้าหมาย
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก สร้างใหม่
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเว็บไซต์ปลายทางใหม่

การอัปโหลดไฟล์

1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน เช่น ไฟล์ส่วนตัว หรือ กล้องถ่ายรูป
2. เลือกหรือจับรูปถ่ายหรือวิดีโอ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก อัปโหลดไปยังเว็บ
4. เลือกตำแหน่งปลายทาง
5. ป้อนชื่อไฟล์และรายละเอียด แล้ว เลือกแท็ก
6. กดปุ่ม <อัปโหลด>

การเล่นเพลง

การเตรียมไฟล์เพลง

ให้ใช้วิธีการเหล่านี้

- ดาวน์โหลดจากเว็บไร้สาย
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Samsung PC Studio ซึ่งเป็น โปรแกรมเสริม โปรดดูคู่มือการใช้งาน Samsung PC Studio
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ
- คัดลอกลงการ์ดความจำ โปรดดู หัวข้อถัดไป
- ซิงโครไนซ์ไฟล์เพลงกับ Windows Media Player โปรดดูหน้า 24



- โทรศัพท์ของคุณจะยอมรับการ์ดความจำชนิด microSD™ ที่มีความจุสูงถึง 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)
- เมื่อคุณใส่การ์ดความจำที่มีไฟล์ขนาดใหญ่บรรจุอยู่ เครื่องโทรศัพท์ของคุณอาจทำงานได้ช้าลงกว่าปกติเป็นเวลาคู่หนึ่ง เพื่อให้เครื่องทำงานอัปเดตฐานข้อมูล ซึ่งอาจมีผลต่อการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของโทรศัพท์ แต่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว จึงไม่มีผลกระทบต่อตัวเครื่องแต่อย่างใด

การคัดลอกไฟล์ เพลงลงในการ์ด ความจำ

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในตัวเครื่องโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก การตั้งค่า → การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC → Mass storage
3. กดปุ่ม <บันทึก>

4. กดปุ่ม [๓] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
5. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
6. เลือก **Open folder to view files** (เปิดแฟ้มเพื่อดูไฟล์) ในหน้าต่างป๊อปอัพบนเครื่องคอมพิวเตอร์
7. คัดลอกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงการ์ดความจำ
8. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องคอมพิวเตอร์

การซิงโครไนซ์ด้วย
Windows Media
Player

คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงไปยัง
โทรศัพท์ของคุณได้โดยการซิงโครไนซ์
ด้วย Windows Media Player 11

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก การตั้งค่า →
การตั้งค่าโทรศัพท์ →
การเชื่อมต่อ PC →
เครื่องเล่นมีเดีย
2. กดปุ่ม <บันทึก>
3. กด [๑] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ
4. เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ
คอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อ
ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
5. เลือก **Sync digital media files to
this device** (ซิงค์ดิจิทัลมีเดียไฟล์
กับอุปกรณ์นี้) เมื่อหน้าต่างป๊อปอัพ
ปรากฏขึ้นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

6. ป้อนชื่อของโทรศัพท์ของคุณ และ
กดปุ่ม **Finish** (เสร็จสิ้น)
7. เลือกและลากไฟล์เพลงที่คุณต้อง
การไปยังรายการซิงค์
8. กดปุ่ม **Start Sync** (เริ่มการซิงค์)
9. เมื่อการซิงโครไนซ์เสร็จสิ้นลง ให้
ยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์จาก
คอมพิวเตอร์

การเล่นไฟล์เพลง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และ
เลือก มัลติมีเดีย →
เครื่องเล่นเพลง
2. เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง

3. ในระหว่างเล่นไฟล์เพลง ให้ใช้ปุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน: หยุดเล่นชั่วคราว หรือ เริ่มต้นเล่นต่อ
 - ซ้าย: กลับไปยังไฟล์ก่อนหน้านี้ กดปุ่มค้างไว้เพื่อค้นหาย้อนกลับในไฟล์
 - ขวา: ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป กดปุ่มค้างไว้เพื่อค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์
 - ขึ้น: เปิดรายการเพลง
 - ระดับเสียง: ปรับระดับเสียง
4. กดปุ่ม [ลง] เพื่อหยุดการเล่น

การสร้างรายการเพลง

1. จากหน้าจอเครื่องเล่นเพลง กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก เปิดรายการแสดง → ทั้งหมด → รายการเพลง
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก สร้างรายการแสดงใหม่
3. ป้อนชื่อของรายการเพลง และกดปุ่ม <บันทึก>
4. เลือกรายการเพลงที่เพิ่ม
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก เพิ่ม → ที่มา
6. เลือกรายการเพลง หรือ เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม <ตกลง>
7. กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน] เพื่อเล่นเพลง

การฟังวิทยุ FM

การฟังวิทยุ

1. เสียบสายเชื่อมต่อของเฮดเซตเข้ากับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชันของโทรศัพท์
2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก มัลติมีเดีย → วิทยุ FM
3. เมื่อคุณเปิดวิทยุ FM เป็นครั้งแรก ให้กดปุ่ม <ใช่> เพื่อเริ่มการค้นหาสถานีโดยอัตโนมัติ
สถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
4. กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
คุณสามารถกดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง] เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ได้
5. กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน] เพื่อปิดวิทยุ

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

การค้นหาลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

1. จากหน้าจอวิทยุ กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ค้นหา
2. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยัน
สถานีวิทยุที่สามารถรับฟังได้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การค้นหาลื่นวิทยุด้วยตัวเอง

1. จากหน้าจอวิทยุ กดปุ่ม [ซ้าย] หรือ [ขวา] เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่ต้องการ
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก เพิ่มไปยังรายการที่ชอบ

การเข้าสู่ระบบเว็บ

การเข้าสู่ระบบ เว็บเบราว์เซอร์

ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก
การตั้งค่า → ไปยังหน้าหลัก
โฮมเพจของผู้ให้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ของคุณจะถูกเปิดขึ้น

การท่องเว็บ

- เมื่อต้องการเลื่อนดูรายการเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม [ขึ้น] หรือ [ลง]
- เมื่อต้องการเลือกรายการ ให้กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน]
- เมื่อต้องการกลับไปทีหน้าก่อนหน้านี ให้กดปุ่ม <กลับ>
- เมื่อต้องการเข้าสู่ทางเลือกเบราว์เซอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก>

การใช้งานสมุดโทรศัพท์

การเพิ่มรายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก>
2. เลือก เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → ตำแหน่งหน่วยความจำ → ใหม่
3. สำหรับ เครื่อง ให้เลือกชนิดของหมายเลข
4. ระบุข้อมูลของรายชื่อ
5. กดปุ่ม [เข้าสู่เมนูการใช้งาน/ยืนยัน] หรือ ปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกบันทึก เพื่อบันทึกรายชื่อ

การค้นหารายชื่อ

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม <รายชื่อ>
2. ป้อนอักษร 2-3 ตัวแรกของชื่อที่ต้องการค้นหา
3. เลือกรายชื่อ
4. เลื่อนไปยังหมายเลข และกดปุ่ม [↵] เพื่อโทรออก หรือ กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือก แก้ไข เพื่อแก้ไขข้อมูลรายชื่อ

การส่งข้อความ

การส่งข้อความ SMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ป้อนข้อความ
3. กดปุ่ม [↵] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ
4. ป้อนหมายเลขปลายทาง
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ส่ง เพื่อส่งข้อความ

การส่งข้อความ
MMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → ข้อความ
2. ป้อนข้อความ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือกเพิ่มรายการ สร้างรายการใหม่ หรือ เพิ่มรายการแนบ
4. เพิ่มไฟล์มีเดีย รายชื่อ ปฏิทิน หรือ บัญชี
5. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือกเพิ่มเรื่อง
6. ป้อนชื่อข้อความ
7. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ

การส่งอีเมล

8. ป้อนหมายเลขปลายทางหรือที่อยู่อีเมล
 9. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ส่งเพื่อส่งข้อความ
-
1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ → อีเมล
 2. ป้อนข้อความอีเมล
 3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และ เลือกเพิ่มรายการแนบ หรือ สร้างรายการใหม่
 4. เพิ่มไฟล์มีเดีย รายชื่อ ปฏิทิน หรือ บัญชี

5. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์เรื่อง
6. ใส่เรื่องของอีเมล
7. กดปุ่ม [ขึ้น] เพื่อเลื่อนไปที่ฟิลด์ผู้รับ
8. ป้อนอีเมลแอดเดรส
9. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ส่ง เพื่อส่งอีเมล

การเรียกดูข้อความ

การเรียกดูข้อความ SMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ SMS

การเรียกดูข้อความ MMS

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → ข้อความเข้า
2. เลือกข้อความ MMS

การเรียกดูอีเมล

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก ข้อความ → อีเมลเข้า
2. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก ดาวน์โหลด
3. เลือกอีเมลหรือเซตเตอร์
4. หากคุณเลือกเซตเตอร์ ให้กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือก เรียก เพื่อแสดงข้อความอีเมล

การใช้บลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีบลูทูธ จึงทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ แบบไร้สาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสนทนาโดยใช้แฮนด์ฟรี หรือควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลได้

การเปิดบลูทูธ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → การทำงาน → เปิด
2. เลือก การเข้าถึงเครื่องส่วนตัว → เปิด เพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องอื่นค้นเจอเครื่องของคุณได้

การค้นหาและการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม <เมนู> และเลือก แอปพลิเคชัน → บลูทูธ → อุปกรณ์ส่วนตัว → ค้นหาอุปกรณ์ใหม่
2. เลือกอุปกรณ์
3. ป้อนรหัส PIN ของบลูทูธ หรือรหัส PIN บลูทูธของอุปกรณ์อื่นๆ หากอุปกรณ์นั้นมีรหัส แล้วกดปุ่ม <ตกลง>
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นป้อนรหัสที่ตรงกัน จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์

การส่งข้อมูล

1. เข้าสู่แอปพลิเคชัน เช่น สมุดโทรศัพท์ ไฟล์ส่วนตัว ปฏิทิน สมุดบันทึก หรือ สิ่งที่ต้องทำ
2. เลือกรายการ
3. กดปุ่ม <ทางเลือก> และเลือกส่งนามบัตรผ่าน หรือ ส่งผ่าน → บลูทูธ
4. ค้นหาและเลือกอุปกรณ์
5. หากจำเป็น ให้ใส่รหัส PIN ของบลูทูธก่อน และกดปุ่ม <ตกลง>

การรับข้อมูล

1. หากจำเป็น ให้ใส่รหัส PIN ของบลูทูธก่อน และกดปุ่ม <ตกลง>
2. กดปุ่ม <ใช่> เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

เมนูการใช้งานต่างๆ

ทางเลือกเมนูทั้งหมดที่แสดง

หัวข้อนี้จะอธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับเมนูการใช้งานต่างๆ บนโทรศัพท์ของคุณ

บันทึกข้อมูลการใช้

ตรวจสอบเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่รับสาย หรือเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

สมุดโทรศัพท์

ค้นหาข้อมูลรายชื่อที่เก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์

มัลติมีเดีย

เมนู	คำอธิบาย
เครื่องเล่นเพลง	เข้าถึงและฟังไฟล์เพลงทั้งหมดที่จัดเรียงไว้ตามเกณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการเพลงของตัวเองได้อีกด้วย
วิทยุ FM	ฟังเพลงหรือฟังข่าวผ่านทางวิทยุ FM บนโทรศัพท์ของคุณ
เครื่องบันทึกเสียง	บันทึกเสียงที่บันทึกและเสียงอื่นๆ

บราวเซอร์

เมนู	คำอธิบาย
ไปยังหน้าหลัก	เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับระบบเน็ตเวิร์ค และโหลดหน้าโฮมเพจของผู้ให้บริการเว็บไร้สาย
ใส่ URL	ใส่ URL แอดเดรสเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่ต้องการ
บุ๊กมาร์ค	บันทึก URL แอดเดรสเพื่อให้สามารถเข้าสู่หน้าเว็บเพจได้อย่างรวดเร็ว
หน้าที่บันทึก	เข้าสู่รายการเว็บเพจที่คุณ บันทึกไว้ขณะออนไลน์
ประวัติ	เข้าสู่รายการเว็บเพจที่คุณเพิ่งเข้าชมล่าสุด

เมนู	คำอธิบาย
แอดวานซ์ด์	ลบแคช ลบคุกกี้ หรือตั้งค่าการเก็บค่าของคุกกี้ เปลี่ยนการตั้งค่าของเว็บบราวเซอร์และการเข้าเวอร์ชัน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
การตั้งค่าบราวเซอร์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ เพื่อใช้สำหรับการเข้าสู่เว็บไร้สาย

ข้อความ

เมนู	คำอธิบาย
เขียนข้อความใหม่	เขียนและส่ง ข้อความ SMS ข้อความ MMS หรือ ข้อความอีเมล
ข้อความเข้า	เข้าถึงข้อความที่คุณได้รับ
อีเมลเข้า	เข้าถึงอีเมลที่คุณได้รับ
ข้อความร่าง	เข้าถึงข้อความที่คุณได้บันทึกไว้เพื่อที่จะ ส่งออกไปในภายหลัง
ข้อความออก	เข้าถึงข้อความที่โทรศัพท์พยายามจะส่ง หรือไม่สามารถส่งได้
ข้อความที่ส่งแล้ว	เข้าถึงข้อความที่คุณส่งไปแล้ว
แฟ้มส่วนตัว	สร้างแฟ้มใหม่ และจัดระเบียบข้อความ ต่างๆ ของคุณ

เมนู	คำอธิบาย
ข้อความที่ตั้งไว้	เขียนและใช้ข้อความที่ตั้งไว้สำหรับ ข้อความต่างๆ ที่มีการใช้อยู่บ่อยๆ
ลบจากแฟ้ม	ลบข้อความต่างๆ ในแฟ้มข้อความแต่ละ แฟ้มทั้งหมดในคราวเดียว
การตั้งค่า	ตั้งค่าทางเลือกต่างๆ สำหรับการใช บริการส่งข้อความ
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ ใช้งานอยู่ตอนนี้

ไฟล์ส่วนตัว

เมนู	คำอธิบาย
อัลบั้มกล้องถ่ายรูป	เข้าสู่รายการรูปถ่ายและวิดีโอที่คุณถ่ายและบันทึกไว้
รูปภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์อื่นๆ	เข้าสู่ไฟล์มีเดีย และไฟล์อื่นๆ ที่เก็บไว้ในความจำของโทรศัพท์
เกมส์และอื่นๆ	เข้าถึงเกมส์จาวาและดาวน์โหลดจาวาแอปพลิเคชัน
สถานะความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ใช้งานอยู่ตอนนี้
<input checked="" type="checkbox"/> มีโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้ถ้าคุณใส่การ์ดหน่วยความจำ	

ปฏิทิน

ติดตามการนัดหมายของคุณ

กล้องถ่ายรูป

ใช้กล้องถ่ายรูปที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณเพื่อถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอ

อินเทอร์เน็ตเมน

เมนู	คำอธิบาย
เกมส์และอื่นๆ	เข้าถึงเกมส์จาวาและดาวน์โหลดจาวาแอปพลิเคชัน
แก้ไขรูปภาพ	แก้ไขรูปภาพของคุณโดยใช้เครื่องมือต่างๆ
แก้ไขวิดีโอ	แก้ไขวิดีโอของคุณโดยการรวมรูปถ่ายหรือวิดีโอเข้าด้วยกัน

แอปพลิเคชัน

เมนู	คำอธิบาย
การเตือน†	ตั้งค่าการปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่นนอนในตอนเช้า หรือการเตือนที่จะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ
บลูทูธ	เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายเข้ากับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ
RSS รีดเดอร์	บันทึกสถานีข่าวหรือบล็อกที่คุณชอบไปยังไลบรารี และรับข่าวล่าสุดรวมทั้งข้อมูลอัปเดตเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
สมุดบันทึก	สร้างสมุดบันทึกสำหรับสิ่งต่างๆ ที่สำคัญ และจัดการสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่ต้องทำ	จัดทำรายการของสิ่งที่คุณต้องทำให้สำเร็จ

เมนู	คำอธิบาย
เวลาโลก	ตั้งค่าไทม์โซนท้องถิ่นของคุณ และค้นหาเวลาปัจจุบันในอีกส่วนหนึ่งของโลก
เครื่องคิดเลข	ดำเนินการฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์
การเปลี่ยนหน่วย	ทำการเปลี่ยนหน่วย เช่น ความยาว และอุณหภูมิ
การตั้งเวลา	ตั้งระยะเวลาเพื่อให้โทรศัพท์นับถอยหลัง
การจับเวลา	นับเวลาที่ผ่านไป
ทูลคิดแอปพลิเคชันของ SIM	ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ เมนูนี้อาจพร้อมใช้งานได้ แต่มีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ USIM หรือ SIM การ์ดของคุณ

† ถ้าไม่มีการให้บริการของ Google ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศของคุณหรือผู้ให้บริการ ฟังก์ชัน การเตือน จะย้ายไปยังเมนู 0

Google / การเตือน

คุณอาจมีเมนูดังต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

- **Google:** เริ่มใช้เครื่องมือการค้นหาของ Google ในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ หรือบริการต่างๆ ในท้องถิ่นจากระบบเว็บ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการอีเมลได้อีกด้วย
- **การเตือน:** ตั้งค่าการปลุกเพื่อปลุกคุณให้ตื่นนอนในตอนเช้า หรือการเตือนที่จะคอยเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยเฉพาะ

การตั้งค่า

เมนู	คำอธิบาย
รูปแบบโทรศัพท์	เปลี่ยนการตั้งค่าเสียงของโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ

เมนู	คำอธิบาย
เวลา & วันที่	เปลี่ยนเวลาและวันที่ที่แสดงอยู่บนโทรศัพท์ของคุณ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → รีมส่วนตัว	เลือกหรือสร้างธีมเพื่อแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → วอลเปเปอร์	เปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังที่มีการแสดงในโหมดปกติ
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → ข้อความทักทาย	ป้อนข้อความต้อนรับเพื่อให้แสดงขึ้นเมื่อเครื่องถูกเปิด
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → แสดงการโทรออก	กำหนดการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเองในขณะที่ทำการโทร

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → แสดงนาฬิกา	เลือกชนิดนาฬิกาที่จะแสดงบนหน้า จอปกติ เมนูนี้อาจไม่สามารถเลือกได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของวอลเปเปอร์ ที่ใช้
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอสำหรับ สถานะแสงที่แตกต่างกัน
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → เวลาไฟแสดงหน้าจอ	เลือกช่วงเวลาไฟแสดงหน้าจอหรือ จอภาพยังคงแสดงอยู่ เมื่อไม่มีการใช้ โทรศัพท์
การตั้งค่าหน้าจอ & แสง → แสง → ไฟแสดงปุ่มกด	ตั้งค่าวิธีการที่โทรศัพท์จะควบคุมการ ใช้ไฟแสดงปุ่มกด

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ภาษา	เลือกภาษาที่จะใช้สำหรับข้อความที่ แสดง หรือโหมดเขียนแบบ T9
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ทางลัด	ใช้ปุ่มทิศทางเป็นทางลัดในการเข้าสู่ เมนูเฉพาะได้โดยตรงจากโหมดปกติ
การตั้งค่าโทรศัพท์ → หมายเลขผู้ใช้	ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ หรือกำหนด ชื่อให้แต่ละหมายเลข
การตั้งค่าโทรศัพท์ → ล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ล็อกปุ่มกดโดย อัตโนมัติ เมื่อหน้าจอไม่ได้ทำงาน
การตั้งค่าโทรศัพท์ → หน้าที่ปุ่มกดระดับเสียง	ตั้งค่าการโต้ตอบของโทรศัพท์ถ้าคุณ กดปุ่ม [ระดับเสียง] ค้างไว้ เมื่อมี สายเข้า

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าโทรศัพท์ → การเชื่อมต่อ PC	เลือกโหมด USB ที่จะใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องโทรศัพท์ของคุณกับ PC ผ่าน USB อินเทอร์เน็ต
การตั้งค่าการโทร	ตั้งค่าทางเลือกสำหรับฟังก์ชันการโทร
ระบบป้องกัน → ล็อกโทรศัพท์	เปิดใช้งานรหัสผ่านสำหรับโทรศัพท์ของคุณเพื่อป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ระบบป้องกัน → ล็อก SIM	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำงานเฉพาะเมื่อใช้ USIM หรือ SIM การ์ดปัจจุบันเท่านั้นโดยการกำหนดรหัสผ่านในการล็อก SIM
ระบบป้องกัน → ล็อก PIN	เปิดใช้งานรหัส PIN ของคุณเพื่อป้องกันการใช้ USIM หรือ SIM การ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → ล็อกรายการส่วนตัว	ล็อกการเข้าถึงข้อความ ไฟล์ต่างๆ บันทึกข้อมูลการใช้ รายชื่อ ปฏิทิน สมุดบันทึก หรือ สิ่งที่ต้องทำ
ระบบป้องกัน → โหมดกำหนดการโทรออก	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ไม่สามารถโทรไปยังกลุ่มของหมายเลขโทรศัพท์ที่จำกัดไว้หากคุณสมบัตินี้ได้รับการรับรองโดย USIM หรือ SIM การ์ดของคุณ
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัสผ่านโทรศัพท์	เปลี่ยนรหัสผ่านของโทรศัพท์
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN	เปลี่ยนรหัส PIN
ระบบป้องกัน → เปลี่ยนรหัส PIN2	เปลี่ยนรหัส PIN2

เมนู	คำอธิบาย
ระบบป้องกัน → โมบายล์แทร็กเกอร์	ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งข้อความที่ตั้งไว้ ล่วงหน้าไปยังครอบครัวหรือเพื่อน ของคุณ เมื่อมีผู้ที่พยายามจะใช้ โทรศัพท์ของคุณด้วย USIM หรือ SIM การ์ดอื่น คุณสมบัตินี้อาจใช้งาน ไม่ได้ เนื่องจากเป็นคุณสมบัติเฉพาะ กำหนดโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของคุณ
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	กำหนดการตั้งค่าเพื่อใช้ แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในโทรศัพท์ ของคุณเอง
การตั้งค่าเครือข่าย → การเลือกเครือข่าย	เลือกเครือข่ายที่จะใช้ในระหว่างการ โรมมิ่งนอกบริเวณบ้านของคุณ หรือ อนุญาตให้มีการเลือกเครือข่ายโดย อัตโนมัติ

เมนู	คำอธิบาย
การตั้งค่าเครือข่าย → โหมดเครือข่าย	เปลี่ยนไปสู่ย่านความถี่ที่เหมาะสม เมื่อคุณเดินทางไปยังต่างประเทศ
การตั้งค่าเครือข่าย → เครือข่ายที่เตรียมไว้	เพิ่มเครือข่ายใหม่ไปยังรายการ เครือข่ายที่เตรียมไว้ ถ้า USIM หรือ SIM การ์ดของคุณสนับสนุนเครือข่าย ดังกล่าว
การตั้งค่าเครือข่าย → การเชื่อมต่อ	สร้างและกำหนดรูปแบบที่มีการตั้งค่า เองสำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ กับเครือข่าย
การตั้งค่าความจำ	ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความจำที่ใช้ งานอยู่ตอนนี้ นอกจากนี้คุณยัง สามารถเคลียร์ความจำได้อีกด้วย
ตั้งค่าหลักใหม่	กำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วใหม่

ข้อมูลเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย

การรับรองข้อมูล SAR

โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากเครื่อง

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณเป็นอุปกรณ์ส่งและรับคลื่นวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้แผ่คลื่นวิทยุออกมาเกินระดับพลังงานคลื่นวิทยุ (RF) ที่จำกัดไว้ ตามที่ได้รับการแนะนำจากคณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU) ระดับจำกัดของพลังงานคลื่นวิทยุเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่ครอบคลุม และสร้างระดับของพลังงานคลื่นวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมาสำหรับประชากรทั่วไปอีกด้วย แนวทางนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยอิสระจากองค์กรทางวิทยาศาสตร์หลายแห่ง โดยมีการประเมินผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเป็นระยะๆ ระดับจำกัดของคลื่นวิทยุดังกล่าวได้รวมช่วงความปลอดภัยที่สูงพอเพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับบุคคลทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ระดับมาตรฐานคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้หน่วยวัตต์ที่เรียกว่า Specific Absorption Rate (SAR) ค่าจำกัด SAR ที่กำหนดโดยคณะกรรมการ EU อยู่ที่ 2.0 วัตต์/กก¹

ค่า SAR สูงสุดของโทรศัพท์รุ่นนี้เท่ากับ 0.767 วัตต์/กก.

การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งการทำงานมาตรฐานโดยที่เครื่องโทรศัพท์ได้ส่งคลื่นวิทยุออกไปที่ระดับพลังงานสูงสุดในช่วงความถี่ที่ทำการทดสอบทั้งหมด แม้ว่าค่า SAR ถูกกำหนดไว้ที่ระดับพลังงานสูงสุด ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงของโทรศัพท์มักจะต่ำกว่าค่าสูงสุดในการทดสอบค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับซึ่งจะใช้พลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังเครือข่ายเท่านั้น กล่าวคือ ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานที่ที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณมากเท่าใด ระดับพลังงานที่ปล่อยออกมาจากเครื่องโทรศัพท์ก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

1. ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ประชากรทั่วไปใช้ถูกจำกัดไว้ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อผิว ค่าจำกัดนี้ได้รวมช่วงของความปลอดภัยที่สูงพอที่จะกำหนดให้กับความปลอดภัยและการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป และมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและย่านความถี่ของระบบเครือข่าย

ก่อนที่โทรศัพท์รุ่นใหม่จะสามารถออกวางจำหน่ายสู่สาธารณะ จะต้องมีการแสดง คำรับรองว่าโทรศัพท์ดังกล่าวได้รับการออกแบบและผลิตโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ European R&TTE ข้อกำหนดนี้ได้รวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับการป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้โทรศัพท์ รวมทั้งบุคคลอื่น

ข้อควรระวังเมื่อใช้แบตเตอรี่

- ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับความเสียหาย
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น
- ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ใกล้สถานที่ที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณของเครือข่าย เครื่องจะใช้พลังงานน้อยลง ระยะเวลาในการพูดคุยและสแตนด์บาย จะได้รับผลกระทบอย่างมากจากความแรงของสัญญาณบนเครือข่ายเซลลูลาร์ รวมทั้งพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับประจุแบตเตอรี่ที่เหลือ ชนิดของแบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จที่ใช้ แบตเตอรี่สามารถชาร์จและคายประจุออกได้หลายๆ ครั้ง แต่ตัวแบตเตอรี่เองก็ค่อยๆ เสื่อมลงด้วยเช่นกัน ฉะนั้น เมื่อใดก็ตามที่คุณสังเกตพบว่าเวลาใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าที่เคย ก็ควรซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน
- หากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป

- ควรใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น รวมทั้งชาร์จแบตเตอรี่ของคุณด้วยเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุง ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่เสียบอยู่กับเครื่องชาร์จเป็นเวลานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไป อาจทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป จะมีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้แบตเตอรี่กลับสู่อุณหภูมิปกติ ก่อนการใช้งาน
- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่ร้อนหรือเย็นจัด เนื่องจากประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ที่อุณหภูมิห้อง โทรศัพท์ที่มีแบตเตอรี่ร้อนหรือเย็นใส่ง่ายอาจไม่ทำงานชั่วคราว แม้ว่าจะมีการชาร์จกำลังไฟแบตเตอรี่จนเต็มแล้วก็ตาม แบตเตอรี่ชนิด Li-ion จะได้รับผลกระทบมากจากอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 °C (32 °F)
- อย่าลืตรวจจรรยาบรรณแบตเตอรี่ การลัดวงจรโดยบังเอิญจะเกิดขึ้นได้ เมื่อแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกา ทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน (แถบโลหะบนแบตเตอรี่) ตัวอย่างเช่น ไม่ควรเก็บแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าหรือถุงที่แบตเตอรี่อาจสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะได้ง่าย การลัดวงจรของขั้วแบตเตอรี่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่เอง หรือวัตถุที่ทำให้เกิดการลัดวงจร

- กำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ นำกลับมาใช้ใหม่เสมอ ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด

ความปลอดภัยบนท้องถนน

โทรศัพท์ไร้สายของคุณช่วยให้คุณมีพลังความสามารถในการติดต่อด้วยเสียง เกือบทุกที่ ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบที่ควรจะมีมาพร้อมกับข้อดีของโทรศัพท์ไร้สายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้โทรศัพท์ทุกคนต้องตระหนักให้ดี

เมื่อคุณกำลังขับรถ การขับรถเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอยู่ เมื่อใช้โทรศัพท์ไร้สายขณะขับรถ

สภาพแวดล้อมการใช้งาน

พึงระลึกในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับพิเศษใดๆ ในสถานที่ที่คุณอยู่ และปิดโทรศัพท์เสมอเมื่อมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ หรือเมื่อการใช้โทรศัพท์อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ เข้ากับอุปกรณ์อื่นให้อ่านคู่มือผู้ใช้สำหรับคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ ไม่ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันไม่ได้

ในลักษณะเดียวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นที่ส่งคลื่นวิทยุออกมา ผู้ใช้ได้รับการแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์และความปลอดภัยของบุคคล (ถือแนบใกล้กับหูโดยที่สายอากาศชี้เหนือหัวไหล่ของผู้ใช้)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) อย่างไรก็ดีตาม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างอาจไม่สามารถป้องกันสัญญาณ RF จากโทรศัพท์ไร้สายของคุณได้ ให้ปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อหาทางเลือกอื่น

เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้คำแนะนำว่า ควรรักษาระยะห่างอย่างน้อยที่สุด 15 ซม. (6 นิ้ว) ระหว่างโทรศัพท์ไร้สายและเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยสัญญาณคลื่นวิทยุที่เป็นไปได้ไปรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ คำแนะนำเหล่านี้สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยอิสระ และคำแนะนำต่างๆ ของ Wireless Technology Research หากคุณสงสัยว่ามีการส่งสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ของคุณทันที

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัลบางชนิดอาจส่งสัญญาณรบกวนการทำงานของเครื่องช่วยฟังบางประเภท ในกรณีที่มีการส่งคลื่นรบกวน คุณควรปรึกษาผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังของคุณเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญห

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ

หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัวอื่นใด ควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันสัญญาณความถี่วิทยุ

(Radio Frequency: RF) ภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่

แพทย์ของคุณอาจช่วยให้ข้อมูลในเรื่องนี้แก่คุณได้

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลต่างๆ เมื่อมีประกาศแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตาม

รถยนต์

สัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ที่ติดตั้งอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่มีการป้องกันสัญญาณวิทยุอย่างเพียงพอ โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณ

นอกจากนี้คุณควรปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งในรถของคุณด้วย

สถานที่ที่มีการติดประกาศ

ปิดโทรศัพท์ของคุณในสถานที่ใดๆ ซึ่งมีป้ายประกาศเตือนให้ปฏิบัติตาม

บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิด

ปิดโทรศัพท์ของคุณเมื่ออยู่ในบริเวณใดๆ ที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย และปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำทั้งหมด ประกายไฟในสถานที่ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม้ขึ้นได้ซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บทางร่างกายหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต


ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ได้รับการแนะนำให้ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) รวมถึงการเตือนให้ทราบเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่างๆ ของการใช้อุปกรณ์วิทยุในสถานบริการเชื้อเพลิง (บริเวณที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง) โรงงานสารเคมี หรือบริเวณที่มีการระเบิด

สำหรับสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดมักจะมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถไป สถานที่ดังกล่าวรวมถึงบริเวณใต้ตาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บและถ่ายโอนสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เช่น โพรเพน หรือบิวเทน บริเวณที่สภาพอากาศมีสารเคมี หรืออนุภาคของรัศมีฟุ้ง ฝุ่น หรือเศษผงโลหะคล่องอยู่ ตลอดจนบริเวณที่คุณมักจะได้รับการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง

การโทรฉุกเฉิน

เช่นเดียวกับโทรศัพท์ไร้สายทั่วไป โทรศัพท์นี้ทำงานโดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน เครือข่ายไร้สายในการรับส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ซึ่งไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นคุณจึงไม่ควรวางใจในการใช้โทรศัพท์ไร้สายแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด เช่น การรักษาฉุกเฉินทางการแพทย์ เมื่อต้องการโทรออกหรือรับสาย คุณต้องเปิดเครื่องโทรศัพท์เสมอ และต้องอยู่ในพื้นที่บริการที่มีความแรงของสัญญาณเพียงพอ คุณสมบัติการโทรฉุกเฉินอาจใช้ไม่ได้บนเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายทั้งหมด หรือเมื่อมีการใช้บริการเครือข่าย และ/หรือคุณสมบัตินี้โดยอย่างหนึ่งของโทรศัพท์อยู่ กรุณาตรวจสอบกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นของคุณ

เมื่อต้องการโทรฉุกเฉินให้ทำดังนี้

1. เปิดเครื่องโทรศัพท์
2. กดหมายเลขฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ที่คุณอยู่ในปัจจุบัน หมายเลขฉุกเฉินจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
3. กดปุ่ม 

คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าคุณสมบัติบางอย่าง เช่น การรับการโทรไม่ทำงานอยู่ จึงจะสามารถทำการโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาเอกสารนี้ และปรึกษาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในท้องถิ่นของคุณ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอื่นๆ

- ควรเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์ หรือบริการติดตั้งโทรศัพท์ในรถยนต์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น การติดตั้งหรือการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย และทำให้การรับประกันในอุปกรณ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ได้
- ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์โทรศัพท์ไร้สายทั้งหมดในรถของคุณได้รับการติดตั้ง และมีการทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริม
- สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย พึงระลึกว่าเมื่อถุงลมทำงาน จะพองตัวออกมาอย่างแรงและรวดเร็ว ไม่ควรวางวัตถุต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งหรือแบบพกพา อยู่ในบริเวณเหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมจะพองตัวออกมา อุปกรณ์ไร้สายที่ติดตั้งอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว
- ปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายบนเครื่องบินอาจทำให้เกิดอันตรายและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากโทรศัพท์จะรบกวนการทำงานของเครื่องบิน
- การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับเหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับการให้บริการโทรศัพท์ชั่วคราว หรือปฏิเสธการให้บริการแก่ผู้ที่ฝ่าฝืน หรืออาจนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมาย หรือทั้งสองอย่าง

การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีพิมพ์และมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้งานโทรศัพท์เป็นเวลานานหลายปี

- เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจทำลายอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจกลืนกินชิ้นส่วนเล็กๆ ของโทรศัพท์เข้าไปทำให้เกิดอาการสาหัสได้
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลง
- อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่มือเปียกชื้น การกระแทกดังกล่าวอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตเข้าสู่ตัวคุณ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกับเครื่องโทรศัพท์
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ถอดเข้าออกได้เสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย

- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง ให้เช็ดโทรศัพท์ด้วยผ้านุ่ม
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- อย่าวางโทรศัพท์ไว้ในหรือบนอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากโทรศัพท์อาจระเบิดได้เมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
- เมื่อโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่เปียกชื้น ฉลากที่แสดง การที่โทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำ ซึ่งอยู่ภายในเครื่องจะเปลี่ยนสี ในกรณีนี้ การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตอาจไม่รับประกันการซ่อมโทรศัพท์ให้กับคุณ แม้ว่ายังไม่หมดระยะเวลาประกันของโทรศัพท์ของคุณก็ตาม
- หากโทรศัพท์ของคุณมีแสงแฟลชหรือแสงไฟ ไม่ควรใช้โทรศัพท์เข้าใกล้ตาของคนหรือสัตว์มากเกินไป เนื่องจากแสงแฟลชหรือแสงไฟจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์อาจทำลายดวงตาได้

- ใช้สายอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือสายอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้สายอากาศที่ดัดแปลงหรือไม่ได้รับอนุญาตอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ถ้าโทรศัพท์ แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการจะให้ความช่วยเหลือกับคุณ และจัดเตรียมการบริการให้ หากจำเป็น

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)



สัญลักษณ์นี้จะปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งบอกให้รู้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการ

ควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์นี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง